



Snabbguide

NEO 200 Personlarm



Slå PÅ/AV

Tryck på ON-knappen du ser att larmet startar. Den orange lysdioden tänds och sedan börjar den att blinka.

Viktigt! Starta alltid larmet med god visibilitet mot himlen. Gärna utomhus eller vid ett öppet fönster.

Av säkerhetsskäl finns inte någon avstängningsknapp på Amigo 200. För att stänga av larmsändaren kan användaren skicka kommandot !FLY999 som SMS från ett behörigt nummer.

Larma

Tryck ner larmknappen och håll den nedtryckt tills larmet vibrerar en (1) gång. Efter någon sekund så känner du en dubbelvibration, då har larmet sänts OK.

Funktionsknapp

Denna knapp kan tilldelas olika funktioner, vanligt är den programmeras för snabb uppringning till Larmcentralen.

Knappen kan tilldelas andra smarta funktioner som att styra andra GSM-baserade M2M applikationer.

- Slå PÅ/AV fordonslarm.
- Öppna/stänga grindar.
- Aktivera Geofencing.
- Skicka ett SMS med din position, etc.

GSM-status

Den blå lysdioden blinkar en (1) gång med ca. 8 sekunders intervall. Vid fast sken söker den efter GSM-kontakt.

GPS-status

Den blå lysdioden blinkar en (2) gånger med ca. 8 sekunders intervall. Larmet har en aktuell position.

Batteri

Batteritid med maximal funktionalitet är min. 48 timmar. När batteriet behöver laddas så vibrerar larmet varje 20:e minut och sänder ett SMS till förvalt nummer. Batteriet är utbytbar! Ta med ett extra vid behov eller ha alltid ett på laddning.

Ladda

När laddaren ansluts till Amigo 200 så tänds en röd diod vid laddhålet. När denna övergår till grön är batteriet fulladdat.

Statuslampor


- GSM-status OK: ● 8 sek. ● 8 sek. ●
- GPS-status OK: ● ● 8 sek. ● ● 8 sek. ● ●
- Laddning OK: ●

Första blinket anger GSM=OK och andra GPS=OK, när den blå dioden dubbelblinkar och gör lång paus är larmet i drift och har aktuell GPS-position.



Snabbguide NEO 200 Personlarm

Allmänt

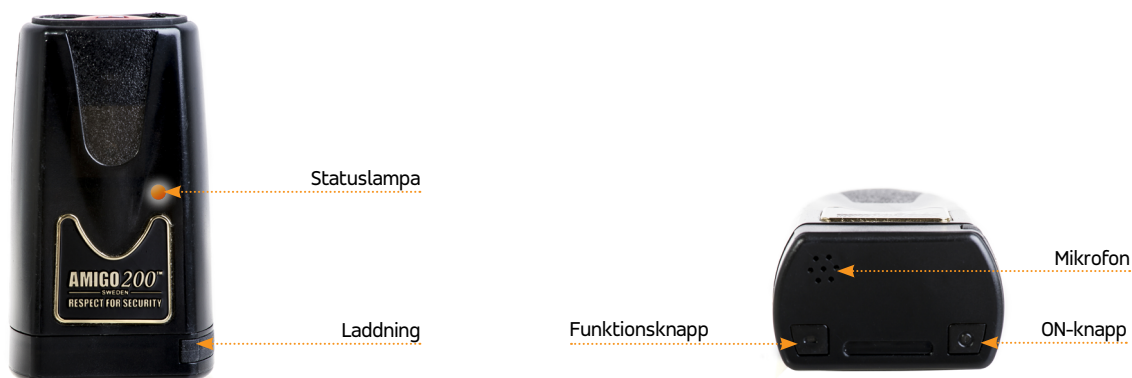

Batteribyte och åtkomst till SIM-kortet



SIM-kort



Technical Data

Lenng: 77,6 mm
Width: 44,9 mm
Thickness: 27 mm
Weight: 85 g
Positioning technology: GPS
Data transfer: GSM - SMS and GPRS 900/1800 MHz or 850/1900 MHz
Waterproof protection class: IP67
Operation temp: from -25 to +55 degrees Celsius
Charging temp: from +10 to +30 degrees Celsius