



Amigo Sordo

Mobilt brandlarmssystem för hörselskadade



Om ett brandlarm utlöses i det ordinarie fast installerade systemet kommer sensorerna att larma till den mobila servern. Den kommer i sin tur att sända larm till flera mobiltelefoner. Med ett enkelt användargränssnitt där användarna "loggar på" servern då de är i lokalerna.

Driftsättning

Vid installation placeras flera mobila larmsändare ut. Normalt placeras en sändare intill brandklockan tillhörande det ordinarie brandlarmet och den andra vid en bemannad reception om sådan finns.

Larm

När det ordinarie brandlarmet detekterar brand/rök så aktiveras per automatik brandklockorna. De utplacerade larmsändarna detekterar ljud och vibration från dem och sänder larm till Amigo Sordo telefonen.

Den utplacerade larmsändaren i receptionen har en larmknapp, denna skall tjänstgörande personal trycka på för att sända larm till Amigo Sordo telefonen.

Amigo Sordo

När larmet tas emot av telefonen kommer den i sin tur att sända SMS till alla inloggade användare.

Mjukvaran är kompatibel med operativsystemet Windows Mobile. Telefonen skall inte användas som telefon utan är en dedikerad larmmottagare/ larmsändare.

Amigo Sordo telefonen placeras normalt i receptionen där personal har uppsikt. Den är ansluten till laddaren och batteriet fungerar som backup vid strömavbrott.

Logga in


Skicka "#+" mellanslag "Namn" till 0719-0000 60X XXX från klientens mobiltelefon får att få brandlarm till den.

Skicka "#-" från klientens mobiltelefon för att avregistrera den från systemet.

Personalen i receptionen bör dagligen kontrollera att telefonen är i drift genom att titta på inloggade användare. Det finns säkert personer som glömt att logga ut. De kan ligga kvar i systemet för säkerhets skull. Vissa väljer att aldrig logga ut då de befinner sig dagligen i byggnaden.



Amigo Sordo

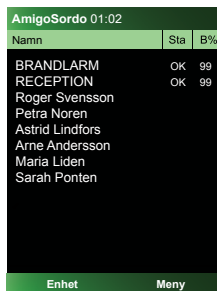


Startmeny

Denna meny visas när ni startar programmet. Här visas de anslutna larmen och de inloggade klienterna.

Status och batterinivå som visas är inte aktuella, de är från det senaste tillfället ni frågade larmen **Kolla**


Kontrollera att systemtiden som visas överst stämmer med aktuellt klockslag.

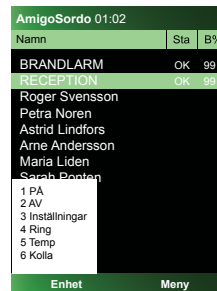

Enhet

Här görs alla inställningar för larmsändarna. Ni skall inte göra någon ändring. Det påverkar funktionen!

Det ni bör göra varje vecka är att kontrollera statusen på larmsändarna, se Statuskoll.

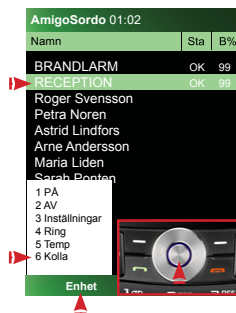

Statuskoll

Välj med markören upp/ner det larm som ni vill kontrollera. Raden blir grönmarkerad och välj **Kolla**.

När larmet svarat så blir raden blåmarkerad. Tryck på telefonens **Enterknapp** för att kvittera informationen.

Ny uppdaterad Status och batteri syns i displayen.



Meny

Amigo ► Hjälpmeny med instruktioner, information om mjukvaruversion och en avstängning av programmet.

Ändra ► Här ändrar man namn på larmsändaren.

Test ► Utför en test av systemet utan att SMS går ut till klienterna.

Viktigt

Hela systemet bygger på att både Amigo Sordo telefon och larmsändare har följande:

- Alla laddningskablar anslutna med konstant ström (batteridrift endast vid strömavbrott).
- GSM-mottagning.

Därför är det viktigt att skapa en rutin för att kontrollera att allt fungerar korrekt. Statuskontrollen bör göras varje vecka och ett Sensortest varje månad.

Om något inte fungerar eller om ni är tveksamma. Ring supporten direkt!

Sensortest

Detta utförs genom att gå in under **Meny** och menyval 3 **Test**. En röd markering visar att inga larm kommer att sändas ut till de inloggade klienterna under provperioden.

Tryck på larmknappen på sändarna, larm tas emot lokalt men sänds inte ut.

Larmsändaren

En liten och smidig GSM-baserad sändare placeras vid en brandklocka och i receptionen. Kontrollera att den röda lampan vid antennen blinkar = OK. Om det är fast sken saknar den kontakt med GSM-nätet. Är den avstängd så är larmet inte påslaget eller trasigt. Larmen är avsedda för professionellt bruk och driftstörningar sällsynta.

