



Snabbguide NEO 350 "ManDown"



Slå PÅ/AV

Anslut USB-laddaren i NEO 350 och i vägguttaget, du ser att larmet startar. Den blå lysdioden tänds och sedan börjar den att blinka. **Viktigt! Starta alltid larmet med god visibilitet mot himlen. Gärna utomhus eller vid ett öppet fönster.**

Av säkerhetsskäl finns inte någon avstängningsknapp på NEO 350. För att stänga av larmsändaren kan användaren skicka kommandot !FLY999 som SMS från ett behörigt nummer.


Larma

Tryck ner larmknappen och håll den nedtryckt tills larmet vibrerar en (1) gång. Efter någon sekund så känner du en dubbelvibration, då har larmet sänts OK.

ManDown (ställbar tid)

Om denna funktion är påslagen så aktiveras larmet automatiskt om du tippar det mer än 45 grader. En tyst nedräkning på 45 sekunder påbörjas.

Efter de första 45 sekunderna kommer en nedräkning med vibration och ett pipande ljud från summern att pågå i ytterligare 45 sekunder. Om inte larmets ställs vertikalt kommer larm att sändas.



GSM-status

Den blå lysdioden blinkar en (1) gång med ca. 8 sekunders intervall. Vid fast sken söker den efter GSM-kontakt.

GPS-status

Den blå lysdioden blinkar en (2) gånger med ca. 8 sekunders intervall. Larmet har en aktuell position.


Batteri

Batteritid med maximal funktionalitet är min. 48 timmar. När batteriet behöver laddas så vibrerar larmet varje 20:e minut och sänder ett SMS till förvalt nummer.

Ladda

När laddaren ansluts till NEO 350 så tänds en grön diod "bakom" den blå blinkande lysdioden. När denna släckts är batteriet fulladdat.

Statuslampor

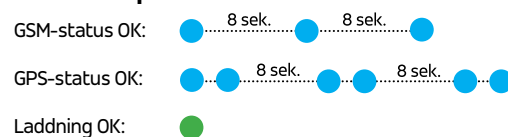

Första blinket anger GSM=OK och andra GPS=OK, när den blå dioden dubbelblinkar och gör lång paus är larmet i drift och har aktuell GPS-position.